

# Bomber

## MYBOMBER SMART

### MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.


Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

#### OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de *pen drive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

#### I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

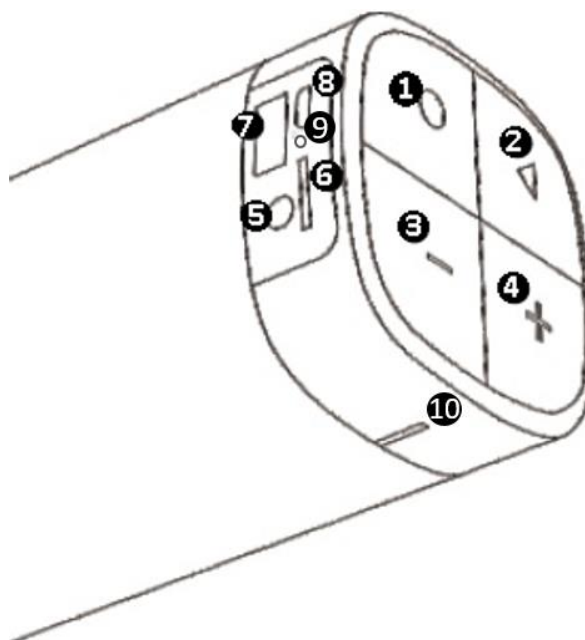

Breve Descrição Funcional		
1	●	Liga / Desliga / Mode <i>Bluetooth</i> / Auxiliar (line) / USB / micro SD Card
2	▶	Reproduzir / Pausar / TWS / Interface ligação
3	-	Retroceder faixa de áudio / Diminuir volume
4	+	Avançar faixa de áudio / Aumentar volume
5	AUX	Receptáculo 3,5mm (P2) / Botão RESET
6	MICRO SD CARD	Cartão de Memória (receptáculo)
7	USB	<i>Pen drive</i> (receptáculo)
8	DC 5V	Alimentação DC 5V 1A
9	CARGA	Indicador de carga
10	STATUS	Indicador de ligação / Conexão <i>Bluetooth</i>

## II. OPERAÇÃO

- Pressione o botão ● longamente para ligar a caixa;
- Automaticamente a caixa já entrará no modo Bluetooth;
- Pressione o botão ● e escolha a opção de entrada desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), LINE (cabo auxiliar).

### CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “MYBOMBER SMART” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

#### **Comandos BLUETOOTH**

▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;

+ Pressione para avançar para a próxima música / Pressione longamente para aumentar o volume;

- Pressione para voltar para a música anterior / Pressione longamente para diminuir o volume;

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (+) estão ajustados no máximo.

### FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* á duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Remova Pendrive, cartão SD ou cabo auxiliar para colocar ambas no modo Bluetooth,
- Não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*, se ele conectou automaticamente, desligue a conexão do seu dispositivo;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar pressione longamente o botão ▶ desta caixa auxiliar;
- Quando você escutar um sinal sonoro de ambas as caixas, a função “TWS” foi completada com sucesso;
- Religue a conexão *Bluetooth* do seu dispositivo;
- Após, procure por “MYBOMBER SMART” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume (+) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- Você poderá operar as funções avançar ou retroceder em qualquer uma das caixas;

### CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

#### **Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;

+ Pressione para avançar para a próxima música / Pressione longamente para aumentar o volume;

- Pressione para voltar para a música anterior / Pressione longamente para diminuir o volume;

### CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2 no receptáculo, automaticamente a caixa irá alterar para o modo AUXILIAR e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, automaticamente a caixa irá alterar para o modo Bluetooth;

#### **Comandos AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

▶ Pressione para silenciar a reprodução da música;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

### MODO CHAMADA

- Você pode atender e efetuar ligações através da MYBOMBER SMART;
- Conecte o seu smartphone a MYBOMBER SMART, assim que receber uma chamada no seu smartphone, pressione o botão ▶ para atender;
- Pressione novamente o botão ▶ para encerrar a chamada;
- Pressione duas vezes o botão ▶ para realizar uma chamada para o último número discado no seu smartphone.

## RECARGDA DA BATERIA

### ATENÇÃO

Use um carregador de DC5V 1A USB ou de maior corrente para atender aos padrões de segurança.

- Quando a led vermelho estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 1A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB Micro-B (Incluso);
- O indicador de carregamento (9) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga estiver completa.
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;

### III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 10 W RMS;
- Resistente à água e poeira (não submergir);
- Resposta de frequência: 60Hz – 20kHz;
- Bateria: Lítio 3,7V / 1800 mAh;
- Duração da bateria: até 5 horas, conforme utilização;
- Tempo de recarga: até 5 horas;
- Dimensões (LAP): 21\*6,5\*6,4 cm;
- Peso: 0,48 kg.

### IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa MYBOMBER SMART;
- 1 Cabo USB Micro-B;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Estojo para transporte
- 1 Manual do Usuário.

### V. CONTATO

#### Suporte Técnico

E-mail: [suporte@bomber.com.br](mailto:suporte@bomber.com.br)

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/join/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

#### Garantia

E-mail: [garantia@bomber.com.br](mailto:garantia@bomber.com.br)

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

### VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site [www.bomber.com.br](http://www.bomber.com.br).

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique indicador (10) está piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.</li> <li>• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li> <li>• Pressione o botão reset que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo.</li> </ul>
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo Bluetooth sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo Bluetooth estão aplicando o máximo de volume.</li> <li>• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.</li> </ul>
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo Bluetooth.</li> </ul>
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.</li> <li>• Verifique se o cabo USB Micro-B está corretamente conectado no carregador e na caixa.</li> <li>• Tente utilizar outro carregador compatível.</li> <li>• Pressione o botão <i>reset</i> que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo.</li> </ul>
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A caixa pode estar descarregada, carregue-a e tente novamente.</li> <li>• Carregue a caixa desligada por 30 mim.</li> <li>• Pressione o botão reset que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo.</li> </ul>
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se está sendo usado o cabo P2 3,5 mm correto.</li> <li>• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto.</li> <li>• Utilize outro cabo P2</li> </ul>
Cartão SD ou Pendrive não reproduz música	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive.</li> <li>• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.</li> <li>• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA</li> </ul>

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.


Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

#### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

<p>Modelo: BO1002BT</p>  <p>Agência Nacional de Telecomunicações</p> <p><b>07039-20-13066</b></p>	<p>“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”</p>
	<p>“Este produto contém a placa/módulo BO1002BT, código de homologação Anatel 07039-20-13066.”</p>